



Kontrolmål / Kontrollmaß / Control measure = 100 mm  
Se printerindstilling / Siehe Druckereinstellung / See printer settings!

|                    |             |                                                                                                                                      |
|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil:            |             | <b>FROSLEV</b><br>Froslev Træ A/S Jens P. L. Petersens Vej 1, Froslev 6330 Padborg<br>Telefon 74 67 06 00 info@froslev.dk froslev.dk |
| Tegning dato:      | 02.01.2026  |                                                                                                                                      |
| Tegning udført af: | Arne Marxen |                                                                                                                                      |

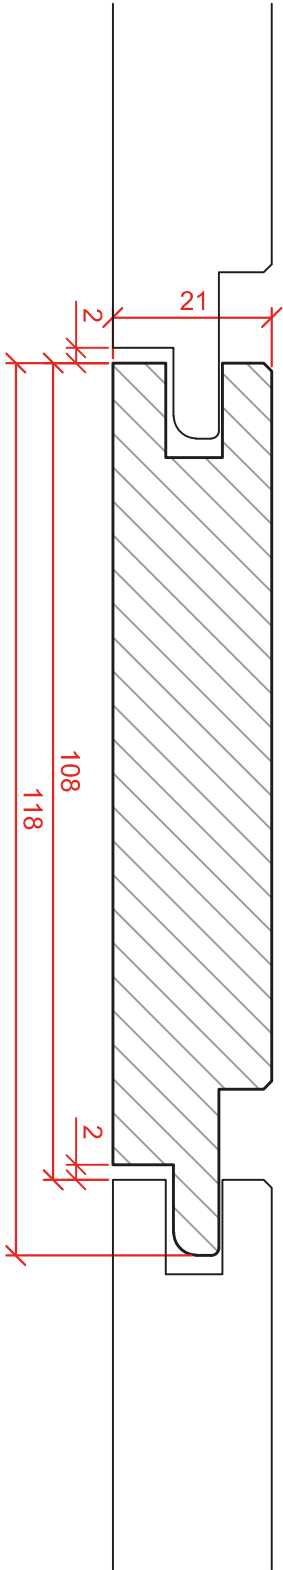

Kontrolmål / Kontrollmaß / Control measure = 100 mm  
Se printerindstilling / Siehe Druckereinstellung / See printer settings!

|                    |             |                                                                                                                                      |
|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil:            |             | <b>FROSLEV</b><br>Froslev Træ A/S Jens P. L. Petersens Vej 1, Froslev 6330 Padborg<br>Telefon 74 67 06 00 info@froslev.dk froslev.dk |
| Tegning dato:      | 02.01.2026  |                                                                                                                                      |
| Tegning udført af: | Arne Marxen |                                                                                                                                      |

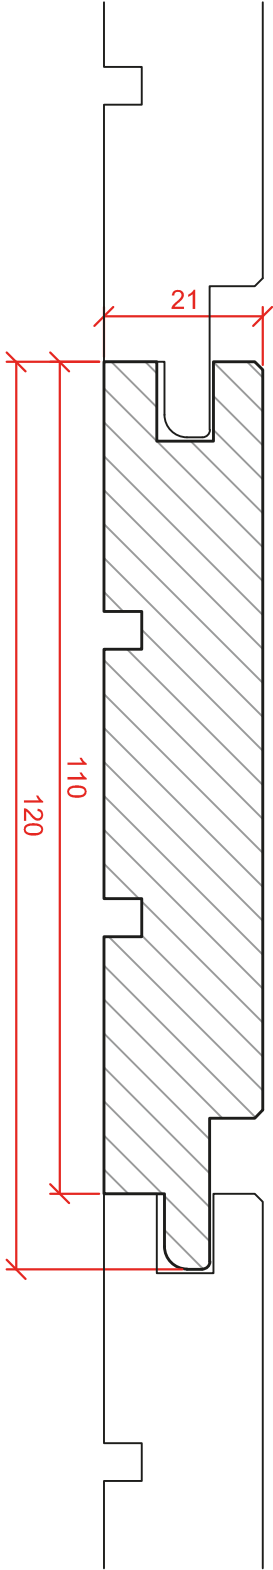

Kontrolmål / Kontrollmaß / Control measure = 100 mm  
Se printerindstilling / Siehe Druckereinstellung / See printer settings!

|                    |             |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil:            |             | <b>FROSLEV</b><br><br>Froslev Træ AS Jens P. L. Petersens Vej 1, Froslev 6330 Padborg<br>Telefon 74 67 06 00 info@froslev.dk froslev.dk |
| Tegning dato:      | 02.01.2026  |                                                                                                                                                                                                                            |
| Tegning udført af: | Arne Marxen |                                                                                                                                                                                                                            |
|                    |             |                                                                                                                                                                                                                            |