

Montagevejledning - Frøslev malet træ og brandhæmmende FlameBarrier

For lodret fer og not beklædning

28.08.2026

FØR MONTAGE

Inden montage af facadeprofiler, skal der foretages kontroller af disse, for at sikre bedst mulig montage.

Fugtmåling

Foretag og dokumenter fugtmåling af minimum 10 stk. fra forskellige pakker. Husk at måleren skal kalibreres og kontrolleres med jævne mellemrum, og at korrekt program og temperatur anvendes. For termomodificeret træ kan forventes en fejlvisning på ca. ± 1 % træfugt. For trykimprægneret træ kan forventes en fejlvisning på op til ca. + 4 % træfugt.

Dækmål

Foretag og dokumenter aktuelt dækmål i et udvalg af brædder; minimum 10 stk. fra forskellige pakker. Er der brædder som varierer mere end 2 mm fra gennemsnittet, skal disse lægges til side, og der skal reklameres til sælger.

10-brætsmål

For korrekt montage er anvendelse af 10-brætsmål en god fremgangsmåde. Der skal tages udgangspunkt i det aktuelle dækmål, som registreres jf. ovenstående, f.eks. $121 \text{ mm} \times 10 = 1210 \text{ mm}$ i 10-bræts mål.

MONTAGE

Ventilation og samlinger

Ventilation foregår altid fra bund til top. Der skal være luftindgang i bunden, ind under beklædningen, hulrum bagved beklædningen, og luftudgang øverst, ud over beklædningen. Herved er skorstenseffekt etableret.

Luftåbningerne skal være min. 10 mm, svarende til 100 cm²/m.

Profilbrædderne skal i bund og top, laves med afvanding i 15° smig. Stødsamlinger udføres også med 15° smig, og samles tæt. Profilbræt, der møder underbrædder oppe under udhæng, udføres ligeledes med 15° smig og med min. 10 mm afstand for ventilation.

Afstand til hjørner, vinduer og døre: 5 mm.

Afstand fra underkant profilbræt til terræn: min. 200 mm.

Afstand til terræn kan dog reduceres til 100-150 mm, hvis terræn langs facade er dækket af et 400 mm bredt og 200 mm dybt lag søsten, eller en minimum 200 mm bred gitterrist med 200 mm hulrum under.

Underlag

Underlag for lodret beklædning består af vandrette lister i dimension 25 x 42 mm eller 25 x 92 mm. Disse monteres på lodrette lister som minimum i dimension 21 x 42 mm.

Underlagene skal monteres med max. cc 600 mm afstand, og sømmes med max. 600 mm afstand.

Underlag til FlameBarrier med funktionskrav B-s1, d0 skal brandbeskyttes for lodret beklædning.

Ved facadebeklædning udført som en malet Klasse 2 beklædning, kan godkendte profiler monteres med en banevare som vindspærre. Denne skal have en tykkelse på $\leq 1 \text{ mm}$ og en fladevægt $\leq 1 \text{ kg/m}^2$. Den bagvedliggende isolering skal være ubrændbar.

Montagevejledning - Frøslev malet træ og brandhæmmende FlameBarrier

For lodret fer og not beklædning

Ved montage af regnskærm i materiale klasse D-s2, d2 (malet) eller B-s1, d0 (FlameBarrier), skal vindspærren opfylde materiale klasse:

- A2-s1, d0 min. 12 mm $\geq 525 \text{ kg/m}^3$ eller
- A2-s1, d0 min. 9 mm $\geq 1300 \text{ kg/m}^3$ med $\lambda \geq 0,3 \text{ W/(m } ^\circ\text{K)}$ eller
- A1 min. 9,5 mm $\geq 830 \text{ kg/m}^3$ med $\lambda \geq 0,25 \text{ W/(m } ^\circ\text{K)}$

Under montage

Ved FlameBarrier forsegles endetræet med den medfølgende systemmaling, Teknosafe 2408-00.

Ved malede profiler forsegles endetræet med træbeskyttelse indeholdende fungicider.

Foretag eventuelt to strygninger for optimal dækning. Hvis der monteres færdigmalede præfabrikerede hjørneprofiler, skal profilbrædderne som monteres her op imod, have afsluttende endetræsbehandling inden montage, da eftermaling ikke vil være muligt.

Efter montage

Alle facader skal efter montage, inden ibrugtagning, færdigmales for bedst mulig holdbarhed. Herved lukkes ligeledes søm- og skruehuller, samt eventuelle skrammer udbedres.

Ved FlameBarrier benyttes den medfølgende systemmaling, Teknosafe 2408-00. 1 liter maling til 10 m² facade.

Ved malede profiler benyttes vandbaseret træbeskyttelse indeholdende fungicider, i samme nuance som fabriksmalingen.

Anbefalede dimensioner på fastgørelse

Ringsøm A4: Ø2,5 mm

Skruer A4: Ø4,2 mm




Ved brug af skruer skal der forbores i profilernes ender, for at undgå at profilet flækker.

Anbefalede længde på fastgørelse

Profilbrættets tykkelse $\times 2 = \text{min. længde på fastgørelse}$. Bagkonstruktionen må ikke perforeres, hvor der bagved ikke er understøtning. Husk at søm og skruehoved skal lande på profilbrættets overflade og ikke gå under niveau.

Antal fastgørelser

Ved profilbrædder til og med 6" i bredden (145 mm), er 1 stk. befæstelse tilstrækkelig, 30 mm fra notgangen. Ved

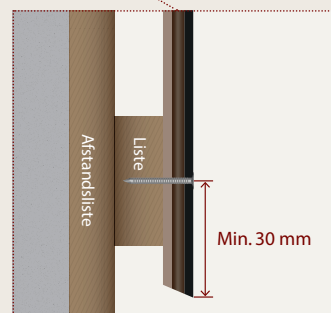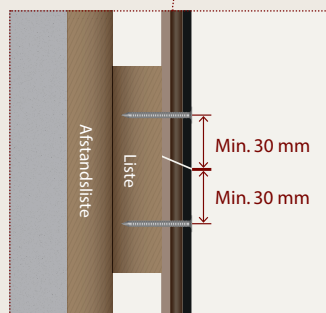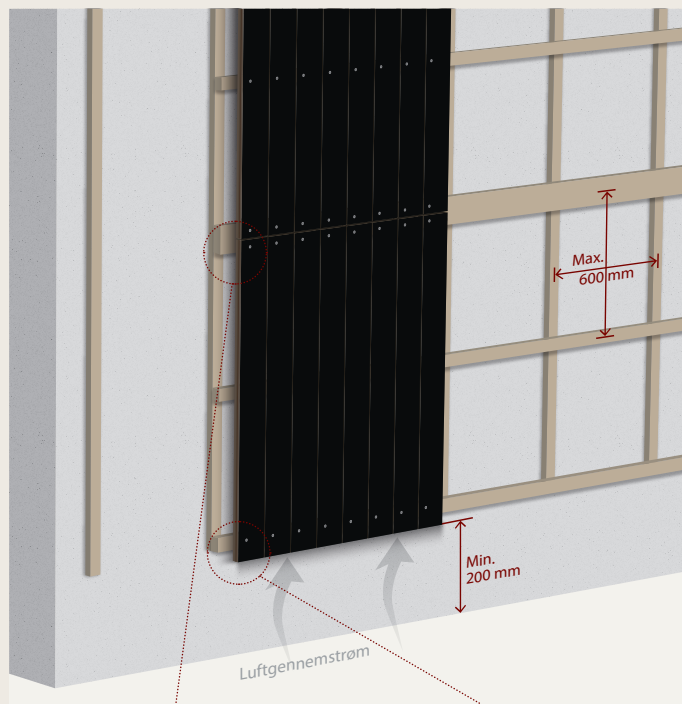

breddere beklædning er 2 stk. fæstemidler nødvendige, ligeledes 30 mm fra not/fer kanter.

VEJLEDNING

Frøslevs vejledninger er vores bedste bud på, hvordan du sætter din beklædning op i henhold til gældende krav og bedste praksis, men ansvaret for en bygning ligger altid hos bygherre/ejer. Vi tilstræber at tilrette vores vejledninger hurtigst muligt, efter at vi er blevet bekendt med nye krav. Der tages desuden forbehold for trykfejl.