

Boligakustik Dots & Plain


Montagevejledning

Panelerne skal altid monteres på eksisterende klasse 2-beklædning [K1 10 D-s2, d2] eller bedre.


Panelerne leveres med påsat 9 mm batt.
Den samlede indbygningsdybde er ca. 21 mm.

Der er et mindre udlæg på de akustiske batts.
Der bruges en afstandsklods på 4 mm for at fastholde ensartet mellemrum mellem panelerne. Panelerne skrues med synlige skruer (min 4,5 mm) på en max cc-afstand på 600 mm.

Det anbefales at hæve panelerne 50 mm fra gulv. Som tilpasning kan enten anvendes massive paneler, eller de perforerede paneler kan skæres til.

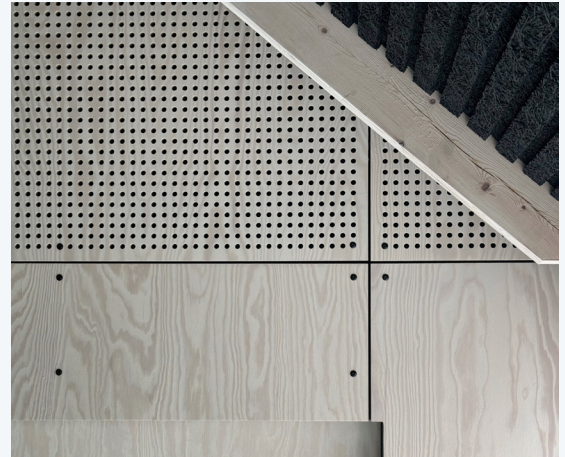

Figur 1: Panelmontage på loft

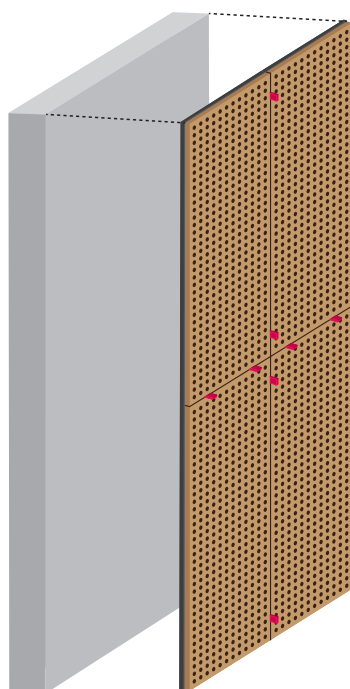

Figur 2: Panelmontage på væg

