



MONTAGEVEJLEDNING

Læs venligst HELE montagevejledningen inden du begynder

Montagevejledning til Moelven **Attityd**, **Effekt** og **Trend** massive træpaneler

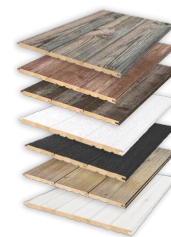


1 Begynd monteringen langs den længste væg i lokalet. Notsiden vendes mod gulv, ved vægbeklædning og mod væg ved loftbeklædning. Sørg for at det første bræt sidder lige.

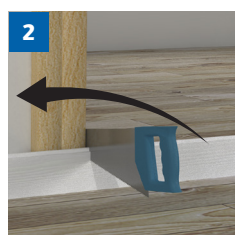

2 Afkort sidste stykke, og start med det overskydende stykke i næste række (min. 60 cm). Et det afkortede stykke mindre end 60 cm, tages nyt bræt.



3 Saml stykker i fer/not (A) eller med flyvende samling (B). Lim sammen med PVA lim.

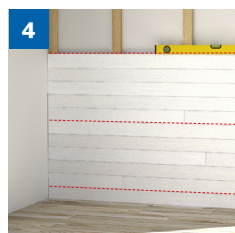

4 Forskyd samlinger 60 cm så de ikke ligger over hinanden. Kontrollér at de er i vater på mindst hver 5. række.



5 Afslut med skyggeliste.

Opbevaring/udpakning

Moelvns træprofiler skal opbevares i minimum 48 timer i original emballage på strøer på et plant underlag i det rum, hvor panelerne skal monteres. Lav små udluftningshuller i folien under opbevaringen. Bundterne må først åbnes efterhånden som profilerne monteres. Det rum, hvor profilerne skal monteres, skal være tørt og opvarmet (ca. 20 grader), og den relative luftfugtighed skal være min. 40% og maks. 60%.

Et godt forarbejde

Moelvns interiørpanel kan monteres både på loft og væg.

I rum, hvor rummet ovenpå eller ved siden af er opvarmet, skal der normalt ikke monteres dampspærre. Det skal der heller ikke, hvis der i forvejen ligger en dampspærre i konstruktionen. Beklædninger i vådrum, mod koldt hulrum eller på ydervægge, skal derimod altid forsynes med en godkendt dampspærre i henhold til gældende bygningsreglement.

Opsæt et velafrettet, plant underlag af lægter eller brædder. Er det gamle underlag skævt, skal dette rettes op. Ved nybygninger skal der altid krydsforskalles pr. 60 cm. Maksimal lægteafstand målt fra midt til midt (centerafstand) må ikke i noget tilfælde overstige 60 cm, hvorfor der ikke må monteres direkte på spærfordele, som normalt ligger med en afstand på 90–100 cm.

Hvis lægteafstanden på 60 cm overskrides er der risiko for, at profilerne "slår sig" og dermed "skubber" de næste profiler, hvorved der kan opstå mellemrum mellem profilerne.

Mål bredden af rummet og udregn bredden af den sidste række profiler. Hvis den sidste række bliver for smal, tilpasses den første række. Profilerne må ikke "trækkes" i fer og not for at få det til at gå op med hele profiler i sidste række.

Efterbehandling og vedligeholdelse

Ubehandlede Moelven træprofiler kan med fordel behandles med lud eller panellud inden montering. Overfladebehandlede Moelven træprofiler er færdigbehandlede fra fabrik med enten en laserende hvidtonet voks eller en dækkende hvid maling. Den hvidtonede voks kræver ikke yderligere behandling inden ibrugtagning.