

Montagevejledning Moelven massive trægulve

Massive trægulve i fyr og gran

Montagevejledningen er til følgende underlag

- Bjælkelag, strøer eller pladeunderlag samt eksisterende gulv, med mulighed for gulvarme.
- Svømmende gulve - max. 110 mm brede brædder, på beton eller pladeunderlag, uden mulighed for gulvarme.
- Fuldlimning af gulv på beton eller pladeunderlag, med mulighed for gulvarme.

Der henvises desuden til TRÆ Information TRÆ 79 for yderligere information.

Læs venligst HELE montagevejledningen inden du begynder at lægge gulvet. Find den montering der passer dit gulv. Er gulvbrædderne først lagt, kan der ikke reklameres.

Opbevaring / udpakning

Ved modtagelsen af gulvbrædderne skal de opbevares tørt (og helst ved stuetemperatur). Gulvet leveres i diffusionstæt folie for at undgå at træet opfugtes. Åben ikke pakkerne før lægning. Lad gulvet ligge i 48 timer i det rum, hvor det skal monteres, så det har opnået samme temperatur. Rummet bør have en luftfugtighed på ca. 40-60 % og en temperatur på ca. +20 °C.

Kontrollér at du har modtaget det produkt, du har bestilt, og at gulvbrædderne er i overensstemmelse med sorteringskriterierne. Hvis der forekommer fejlsortering, skal der tages kontakt til forhandleren.

Vær opmærksom på, at et trægulv er et "levende" materiale, som påvirkes af temperatur og fugtighed. Som en tommelfingerregel kan man sige, at gulvbrædderne vil bevæge sig ca. 1 % af bredden i løbet af et år.



Forarbejde

Underlaget skal være afrettet. Moelvns gulve kan blandt andet installeres på følgende underlag:

- Bjælkelag og strøer.
- Pladeunderlag og eksisterende gulv.
- Svømmende gulve på beton og pladeunderlag, uden gulvarme.
- Fuldlimning af gulv på beton og pladeunderlag.

Her er en oversigt over strøafstande målt midt-til-midt af strø, samt anbefalede skruer og søm til fastgørelse af gulvet:

Gulvtykkelse	Strøafstand c/c	Skruer	T-dykkere	Ringede maskinsøm
20 mm	max 400 mm	4,2 x 45 mm	1,6 x 63 mm	2,1 x 50 mm
25 mm	max 600 mm	4,2 x 55 mm	-	2,8 x 63 mm
30 mm	max 1000 mm	4,2 x 75 mm	-	2,8 x 63 mm

Til fordækt fastgørelse anbefales skruer af flextype

Overfladebehandling af ubehandlede gulve

Som udgangspunkt anbefaler vi, at man køber færdigbehandledede gulvbrædder, da behandling på egen hånd kan medføre en række uforudsigelige problemer. Frøslev påtager sig intet ansvar for problemer, der måtte opstå i forbindelse med egen overfladebehandling af gulvbrædderne.

Husk at gulve skal vedligeholdes for at beholde slidstyrken og udseendet. Se drift- og vedligehold på frøslev.dk


25.11.2025

Montagevejledning, Moelven massive trægulve

Montagevejledning for:


Bjælkelag og strøer eller pladeunderlag og eksisterende gulv (med mulighed for gulvvarme).

Benyt aldersbestandig fugtspærre af 0,20 mm plast, op mod den varme side. Hvis opvarmet rum forefindes i underetagen behøves ingen fugtspærre. Benyt eventuelt egnet trinlydsdæmpning. Ved gulve med gulvvarme må overfladetemperaturen ikke overstige 27 °C og 60 W/m².

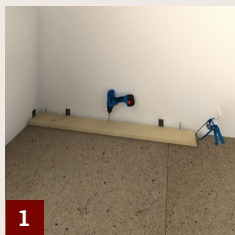


Første gulvbræt lægges med 5-10 mm afstand til alle vægge (benyt afstandsklodser). Det er vigtigt, at den første række bliver lagt lige. Brættet fæstnes i kanten. Fæstnes helt ude så skruen senere skjules af fodpanelet.

Benyt lim i endenot af brættet, før næste bræt. Brædderne må ikke limes på langsiderne.

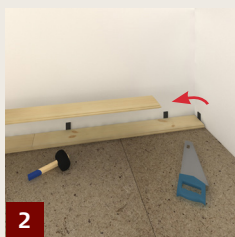

Næste gulvbræt slås sammen med det første. Brug et stykke gulvbræt som slagklods for at undgå slagskader.

Ved afslutning af rækken tilskræres sidste gulvbræt således at der er passende afstand til væg. Der startes med afskåret rest så gulvet lægges løbende. På pladeunderlag forskydes samlingerne min. 60 cm. Ved montering på strøer, skal der være min. to gennemgående rækker imellem samlingerne.

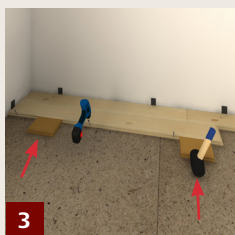

Fortsæt næste række gulvbræt med at slå sammen med det forrige. Brug et stykke gulvbræt som slagklods for at undgå slagskader.

Vi anbefaler at benytte skruer af flextype til gulvmontering. De skrues i en 45 graders vinkel i hjørnet på feren. Vi anbefaler skruning i strøer/bjælkelag. Her kan skruer af afstande variere. I pladeunderlag og eksisterende gulv skrues min. pr. 60 cm.




Sidste bræt skal som regel tilpasses i bredden med 5-10 mm luft mod væg. Fjern alle afstandsklodser og afslut med fodpaneler.

Trægulve med gulvvarme må kun tildækkes (tæpper og lign.), hvis der er sikkerhed for, at temperaturen under tildækningen ikke overstiger 27 °C og 60 W/m², da der ellers er risiko for revner og sprækker.

Montagevejledning for:

Svømmende gulve på beton og pladeunderlag - 110 mm brede brædder (ikke mulighed for gulvvarme).

Ved lægning af svømmende gulv på beton, skal der udlægges et mellemlag mellem beton og trægulvet, minimum 0,20 mm aldersbestandigt plastfolie. Benyt eventuelt egnet trinlydsdæmpning. Rumbredde må ikke overstige 3 m.

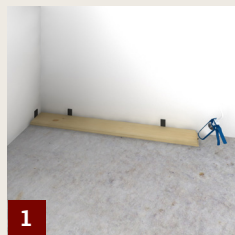


Første gulvbræt lægges med min. 8 mm afstand til alle vægge (benyt afstandsklodser). Den første række bliver lagt lige.

Benyt lim i endenot mellem brædder.



Næste gulvbræt slås sammen med det første. Brug et stykke gulvbræt som slagklods for at undgå slagskader.

Ved afslutning af rækken tilskræres sidste gulvbræt således at der er passende afstand til væg. Der startes med afskåret rest så gulvet lægges løbende. Samlinger skal forskydes mindst 60 cm mellem rækkerne.

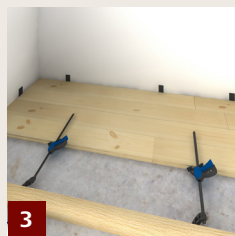

Fortsæt næste række gulvbræt med at slå sammen med det forrige. Brug et stykke gulvbræt som slagklods for at undgå slagskader.

Lim påføres på både fer og not, såvel langsider som ender. Alt lim stryges ud med pensel. Monter 4 rækker ad gangen, sæt gulvet i pres og lad tørre i 15-20 min. før processen gentages.



Husk at fjerne alle afstandsklodser. Afslut med fodpanel.

OBS: Et svømmende gulv bevæger sig og bør ikke forhindres ved f.eks. at placere tunge møbler som piano, bogskabe eller køkkenelementer på gulvet. Af samme årsag bør der ikke opsættes skillevej på det svømmende gulv.

Montagevejledning, Moelven massive trægulve

Montagevejledning for:

Fuldlimning af gulv på beton og pladeunderlag (med mulighed for gulvvarme).

Underlaget skal være plant, og afvigelser på planhed skal være $< \pm 2$ mm på en 2 meter retholt.

Fuldlimning bør kun udføres af professionelle gulvlæggere. Følg i øvrigt limproducentens anvisning. For yderligere krav henvises til TRÆ 79.

Ved gulve med gulvvarme må overfladetemperaturen ikke overstige 27°C og 60 W/m^2 .

Gulvvarme udtørker overfladen og kan danne sprækkedannelser mellem brædderne, som må accepteres. Husk 8 mm afstand mod alle vægge. Gulvet tåler ikke hurtige temperaturændringer og må gradvis tilvænnes ændret temperatur. Fingerregel er 1 grad om dagen, så gulvet kan tilpasse sig.



Moelven anbefaler fuldlimning på beton/pladeunderlag med Mapei ULTRABOND Eco S955 1K eller tilsvarende.

Trægulve med gulvvarme må kun tildækkes (tæpper og lign.), hvis der er sikkerhed for, at temperaturen under tildækningen ikke overstiger 27°C og 60 W/m^2 , da der ellers er risiko for revner og sprækker.

Generelt

Montagevejledningen er vores bedste bud på, hvordan du monterer massivt trægulv i henhold til gældende krav og bedste praksis, men ansvaret ligger altid hos bygherre/ejer.

Vi tilstræber at tilrette vores vejledninger hurtigst muligt, efter at vi er blevet bekendt med nye krav. Der tages desuden forbehold for trykfejl.