

Montagevejledning Frøslev loftpaneler

16.03.2026

MODTAGELSE

Ved modtagelse skal ordren og paneler straks kontrolleres for synlige skader, fejl og mangler. Opleves dette, skal det påføres fragtbrevet, og chaufføren skal underskrive brevet. Herefter kontaktes trælast eller Frøslev straks. Monteres paneler til trods for konstaterede/synlige fejl eller uoverensstemmelser i partiet, bortfalder reklamationsretten.


Panelerne skal lagres plant og stabilt i plastikindpakningen, det leveres i. Pakkerne må ikke åbnes før træet skal bruges. Lad træet akklimatisere til rumtemperatur i min. 48 timer. Rummet bør have en luftfugtighed på ca. 40-60 % og en temperatur på ca. +20 °C. Fugtindhold i panelerne skal være under 14 % inden montage.

MONTAGE

Underlag

Underlaget skal være ret (+/-5 mm/2 m). Oftest benyttes 95 mm forskalling med cc max. 600 mm.

I normale boligrum, hvor rummet ovenpå er opvarmet, skal der ikke monteres dampspærre. Det skal der heller ikke, hvis der i forvejen ligger en dampspærre i konstruktionen. Loftbeklædninger i baderum, mod koldt loftrum eller på ydervægge skal derimod altid forsynes med en godkendt dampspærre, i henhold til gældende bygningsreglement

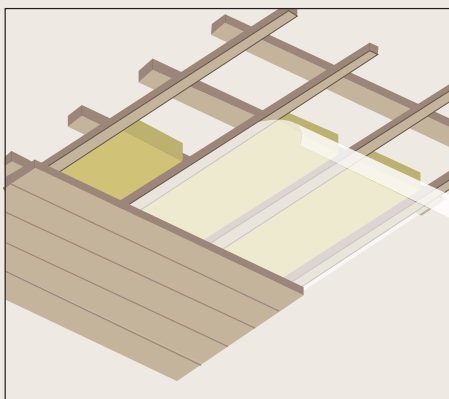


Dampspærre kan monteres over forskalling, således der kan trækkes kabler og monteres loftdåser, uden at perforere dampspærren.

Montage


Begynd monteringen ved den længste væg med not siden mod væggen - tilskær hvis nødvendigt. Brug en snor for at sikre, at den første række er lige. Gentag kontrollen for hver 5. række. Det bræt, som saves af ved enden, benyttes som startbræt i næste række, dog skal startbrættet være min. 600 mm. langt.

Der skal ligeledes være min. 600 mm mellem endestød. Fer/not i endestød skal limes. Hvis der ikke er fer/not i endestød, skal samlingerne understøttes.

Hold 2-3 gennemgående rækker, mellem hver samling.

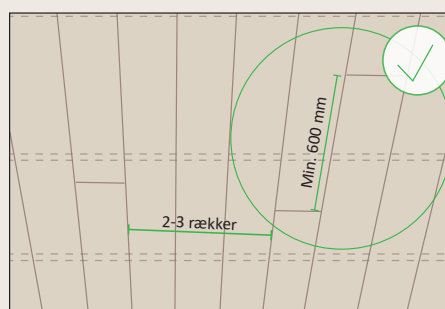


Panelerne skal monteres helt tæt i fer/not. Slå aldrig direkte på panelernes kant, brug en slagklods/fiberklods mod fer'en.

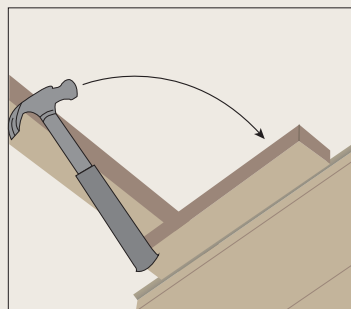

Fæstemedler

1,6x40 mm runde hånddykkere, elforzinkede.
1,8x45 mm maskindykkere, elforzinkede.

Fastgørelse skal altid være på skrå i grøften.

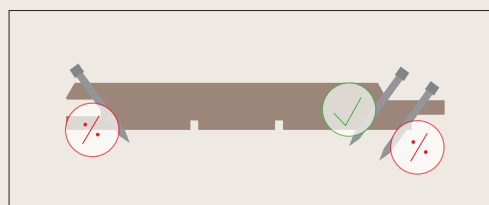

Skjult montage kan udføres med panelklips.